

共鳴器型吸音装置

SOUND LINE Plus

サウンドライン® 特許出願中

“聴きやすく” “話しやすい”

そんな空間に早変わり 

声の帯域に
効果的な
吸音性能

状況に合わせた
調整が可能

脱着・移設が
簡単

サウンドライン® プラスは、
工事不要の後付けタイプの吸音装置です。

お部屋の状況に適した本数を設置する事で、響きすぎる音を抑え
会話に適したワンランク上の音空間を作ります。
設置は背面のマグネットや吊フック等により容易で、大掛かりな工事は不要です。

施工例



日本環境アメニティ株式会社




サウンドライン® プラスは会話しやすい空間を創り出します。


「サウンドライン® プラス」はヘルムホルツ共鳴器の原理を採用した吸音装置です。**会話の主な周波数帯域**(250Hz~500Hz中心)にフォーカスして吸音効果を発揮し、会話しやすい空間を創り出すことができます。

●吸音のしくみ

スリットから入った反響音を、内部で減衰させます

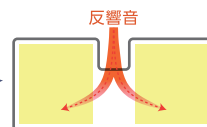

製品仕様

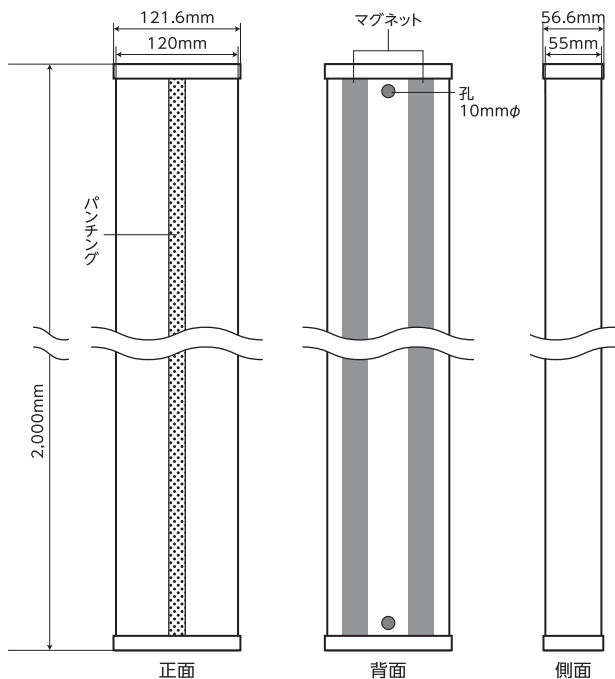

品番	SLP-2000
材質	スチール製
寸法	縦2,000×横120(蓋121.6)×奥行55(蓋56.6)mm
重量	4.4kg
表面仕上	白色 メラミン焼付塗装
付属品	フック・マグネット固定用プレート

⚠ 注意事項

- ※製品は確実に固定して下さい。
- ※取付説明書に記載のない方法で設置しないで下さい。
- ※本来の目的以外での利用はお控え下さい。
- ※屋外でのご使用はお止め下さい。

- 製品の仕様・デザインなどは、予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷により実際の物と異なる場合があります。
- 「サウンドライン®」は日本環境アメニティ株式会社の登録商標です。


設置用付属品

マグネットが付かない壁面には、付属品で固定。

●フック



●マグネット固定用プレート

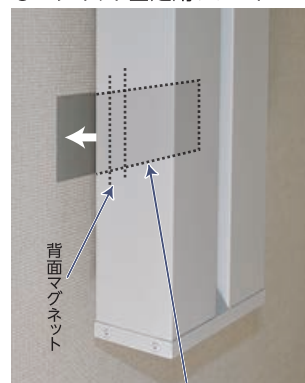

壁に取り付け、サウンドライン®プラスの裏側の孔に引っ掛けて固定します

壁にテープで貼り付け、サウンドライン®プラスの背面で固定して安定させます



<https://www.nea-ltd.com/>

本社 〒108-0074
東京都港区高輪3丁目5番23号
KDX高輪台ビル7階
tel. 03-5421-7522 fax. 03-5421-7530



※本製品は株式会社音響デザイン研究所との共同開発です

株式会社音響デザイン研究所
〒550-0005
大阪府西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル4F
tel. 06-6534-7871 fax. 06-6534-7211
E-mail. acoustics.design@adri.co.jp